

DOKUMENTACJA TECHNICZNA - wTHS.202.DU

Podwójny kanałowy czujnik temperatury i wilgotności



Kanałowy czujnik temperatury i wilgotności może być zastosowany do kanałów powietrznych w instalacjach grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Czujnik jest kompatybilny z sensorami wTHS.101.DU.SENS i wTHS.201.DU.SENS.

- Aktywny czujnik do pomiaru temperatury i wilgotności w kanałach powietrznych,
- Napięcie zasilania 22...26V DC,
- Modbus RTU Slave,
- Do 128 urządzeń na magistrali,
- Odporność na warunki atmosferyczne IP34 (stopień ochrony IP34 jest zapewniony tylko przy zamontowanej obudowie ze złączami śrubowymi skierowanymi w dół).

PARAMETRY CZUJNIKA TEMPERATURY:

- Zakres pomiarowy: -25,0...+100,0 °C,
- Rozdzielczość pomiaru: 0,1 °C,
- Dokładność pomiaru (z offset = 0,0 °C): $\pm 0,6$ °C,

PARAMETRY CZUJNIKA WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ:

- Zakres pomiarowy: 0,0...100,0 % r.h.,

- Rozdzielczość pomiaru: 0,1 % r.h.,
- Dokładność pomiaru (z offset = 0,0 %) $\pm 3\%$.

Działanie

Czujnik dokonuje pomiaru temperatury i wilgotności powietrza w kanale za pomocą elementu pomiarowego, którego sygnały wyjściowe zmieniają się w funkcji temperatury i wilgotności. Sygnały przetwarzane są na wartość temperatury i wilgotności i zapisywana w pamięci urządzenia.

Budowa i montaż


Kanałowy czujnik temperatury i wilgotności składa się modułu interfejsu **A**.




Przewody podłączamy do modułu interfejsu poprzez złącza śrubowe **Z1**.



Obudowa modułu interfejsu zawiera otwory montażowe **L** umożliwiające zamontowanie jej na różnych typach powierzchni za pomocą odpowiedniego rodzaju wkrętów dobranych dla danego typu powierzchni.

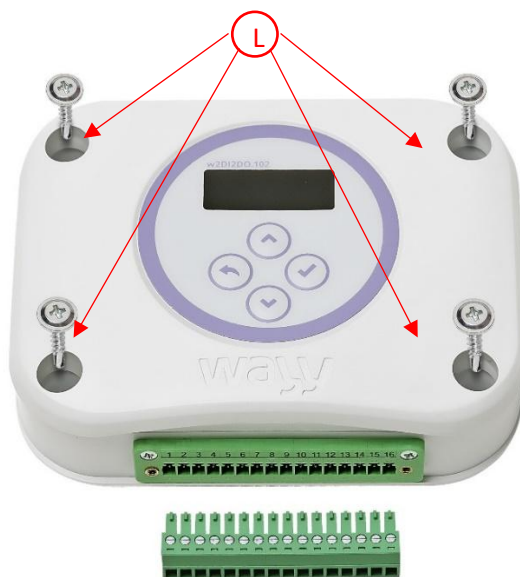


Jednostka centralna wyposażona jest w wyświetlacz LED **M** i cztery przyciski **N**. Służą one do ręcznego konfigurowania urządzenia i podglądu jego parametrów. Moduł interfejsu posiada obudowę o stopniu ochrony przed czynnikami zewnętrznymi IP55.

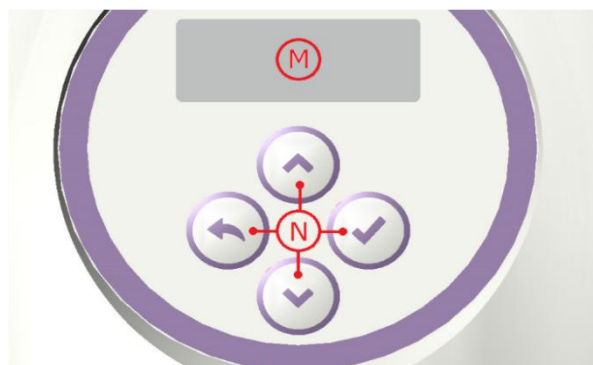

Podłączanie

Schemat Połączenia przedstawiono poniżej.

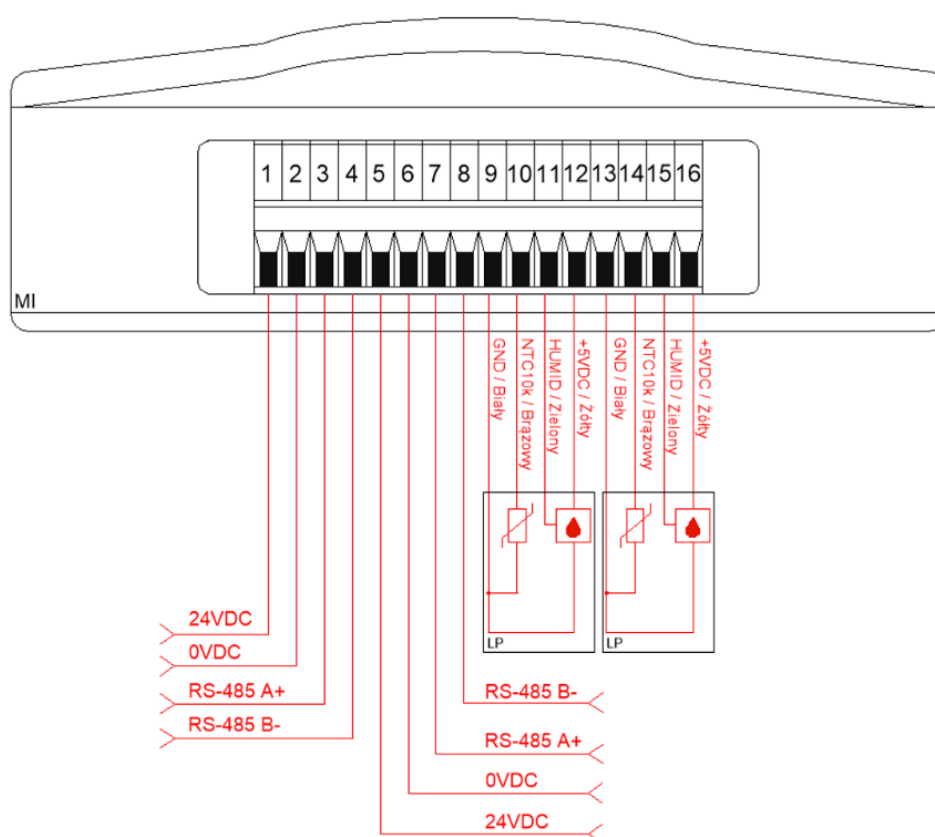

MI	Moduł interfejsu
+24VDC, GND	Napięcie zasilania 24VDC (SELV)
RS-485 A+	Sygnał transmisyjny A+
RS-485 B-	Sygnał transmisyjny B-
NTC10k, GND	Wejście temperaturowe sensora temperatury
+5VDC, GND	Zasilanie czujnika wilgotności
HUMID	Sygnał wyjściowy z sensora wilgotności
LP	Lanca pomiarowa


Obsługa

Do ręcznej obsługi urządzenia należy użyć klawiatury umieszczonej poniżej wyświetlacza. Klawiatura składa się z czterech przycisków oznaczonych jako strzałka w górę (GÓRA), strzałka w dół (DÓŁ), ESC i OK.




GÓRA	Służy do zwiększania pozycji menu lub wartości parametru
DÓŁ	Służy do zmniejszania pozycji menu lub wartości parametru
ESC	Służy do wyjścia z wybranej funkcji i anulowania ustawionej wartości lub do przejścia z menu do pozycji wyświetlania parametru /-ów
OK	Służy do akceptacji wybranej funkcji lub ustawionej wartości

Po włączeniu zasilania urządzenia lub po jego resecie, wyświetlacz przechodzi w stan wygaszenia, sygnalizowanego jako wygaszenie wszystkich segmentów i cyklicznym włączaniu i wyłączaniu pierwszej od prawej strony (patrząc od frontu urządzenia) kropki wyświetlacza.

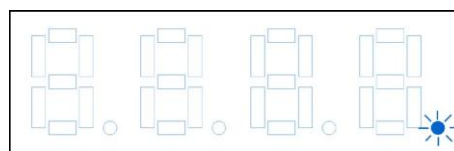


Aby przejść do pozycji wyświetlania menu urządzenia należy wcisnąć jeden z przycisków i przytrzymać przez ok 5s. Po wyświetleniu się komunikatu „F.x” (gdzie x jest numerem funkcji menu, po resecie lub włączeniu zasilania będzie to F. 1), należy zwolnić wciskany przycisk.

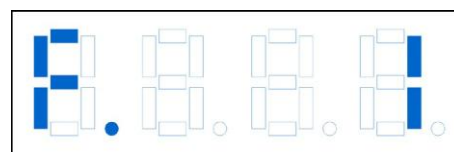


Aby przejść do pozycji wyświetlania parametru(ów) urządzenia należy wcisnąć jeden z przycisków i przytrzymać przez ok 3s. Po wyświetleniu się informacji o podstawowym parametrze – temperaturze, należy zwolnić wciskany przycisk. Na wyświetlaczu pojawi się cyklicznie przez ok. 1 s informacja o rodzaju wskazania „Ct1” – czujnik temperatury, a następnie przez 1s jej wartość wyrażona w [°C], z dokładnością do jednego miejsca po przecinku, przez kolejną 1s informacja o rodzaju wskazania „CH1” – czujnik wilgotności i przez kolejną 1s wartość wyrażoną w [%], z dokładnością do jednego miejsca po przecinku, przez 1 s informacja o rodzaju wskazania „Ct2” – czujnik temperatury, a następnie przez 1s jej wartość wyrażona w [°C], z dokładnością do jednego miejsca po przecinku, przez kolejną 1s informacja o rodzaju wskazania

„CH2” – czujnik wilgotności i przez kolejną 1s wartość wyrażoną w [%], z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.

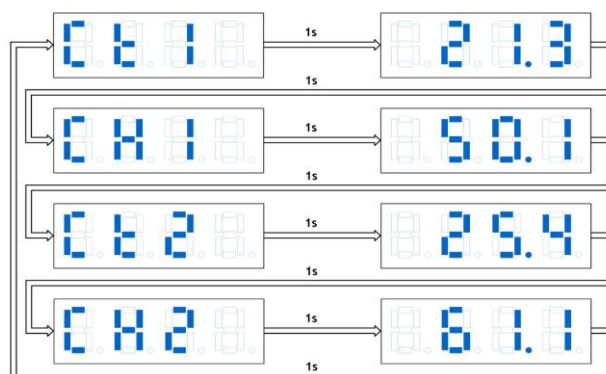

Aby wybrać następną pozycję menu należy wcisnąć przycisk „GÓRA”, aby przejść do poprzedniej pozycji menu należy wcisnąć przycisk „DÓŁ”. Aby wybrać pozycję menu należy wcisnąć przycisk „OK”, aby przejść do pozycji wyświetlania parametru(ów) urządzenia należy wcisnąć „ESC”. Jeżeli zamiast komunikatu „F.x” pojawi się „0”, oznacza to, że dostęp do menu jest blokowany poprzez hasło i tylko prawidłowe wpisanie go pozwoli przejść do menu urządzenia.

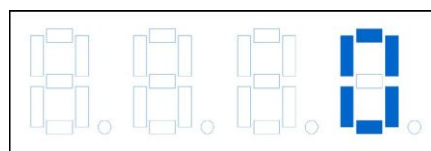

Wpisanie hasła polega na ustawieniu odpowiedniej wartości klawiszami w górę i w dół (zgodnej z ustawioną wcześniej i zapisaną w pamięci) i zatwierdzeniu jej klawiszem „OK”. Nie ma ograniczeń co do ilości prób wpisywania hasła.

Każda z funkcji posiada atrybuty określające sposób dostępu do niej:

R/W	Atrybut ten oznacza, że możliwy jest podgląd wartości funkcji i modyfikowanie jej
R	Atrybut ten oznacza, że możliwy jest tylko podgląd wartości funkcji
REZ	Atrybut określa funkcję zablokowaną, niedostępną dla użytkownika

Drugim sposobem konfiguracji i kontroli parametrów urządzenia jest komunikacja z urządzeniem za pomocą transmisji szeregowej RS-485 po protokole Modbus RTU. Wszystkie parametry są danymi typu HR (Holding Registers) od adresu 0 (0x00) do 24 (0x18). Urządzenie obsługuje dwie funkcje Modbus RTU typu Public Function o numerach 3 (0x03) Read Holding Registers i 6 (0x06) Write Single Register.

Funkcja nr 3 (0x03)

Funkcji tej używa się do odczytu zawartości przyległych bloków HR w urządzeniu. Rejestry o numerach od 1 (0x0001) do 25 (0x0019) są adresowane od 0 (0x0000) do 24 (0x0018). Odpowiedź zawiera numer funkcji, ilość odczytanych bajtów = 2 x ilości rejestrów żądanych do odczytu i wartości dla kolejnych rejestrów lub jest ramką błędu.

Żądanie (request)		
Kod funkcji	1 Bajt	0x03
Adres początkowy	2 Bajty	0x0000 do 0x0018
Ilość rejestrów	2 Bajty	1 do 25
Odpowiedź (response)		
Kod funkcji	1 Bajt	0x03
Licznik Bajtów	1 Bajt	2 x N
Kolejne wartości rejestrów	N x 2 Bajty	Wartości rejestrów
	N – ilość rejestrów	
Błąd (error)		
Kod błędu	1 Bajt	0x83
Kod wyjątku	1 Bajt	1 lub 2 lub 3 lub 4

Funkcja nr 6 (0x06)

Funkcji tej używa się do zapisu pojedynczego rejestru HR w urządzeniu. Rejestr o numerze 1 (0x0001) jest adresowany jako 0 (0x0000). Odpowiedź jest echem żądania lub ramką błędu.

Żądanie (request)		
Kod funkcji	1 Bajt	0x06
Adres rejestru	2 Bajty	0x0000 do 0x0018
Wartość rejestru	2 Bajty	0x0000 do 0xFFFF
Odpowiedź (response)		
Kod funkcji	1 Bajt	0x06
Adres rejestru	2 Bajty	0x0000 do 0x0018
Wartość rejestru	2 Bajty	0x0000 do 0xFFFF
Błąd (error)		
Kod błędu	1 Bajt	0x86
Kod wyjątku	1 Bajt	1 lub 2 lub 3 lub 4

Modbus używa reprezentacji „big-Endian”, co oznacza, że liczby o wartości przekraczającej zakres jednego bajtu przesyłanie są kolejno od najbardziej znaczącego bajtu.

Każdy z rejestrów posiada atrybuty określające sposób dostępu do niej:

R/W	Atrybut ten oznacza, że możliwy jest zapis i odczyt wartości rejestru
R	Atrybut ten oznacza, że możliwy jest tylko odczyt wartości rejestru
REZ	Atrybut określa rejestr zablokowany, niedostępny dla użytkownika

Parametry urządzenia

Adres Modbus	Nr Funkcji w urządzeniu	Nazwa	Atrybut	Wartość minimalna	Wartość maksymalna	Rozdzielczość	Wartość domyślna	Opis
0	F.1	Numer seryjny	R	0X0000	0XFFFF	1	---	Najstarsze 2 bajty nr. seryjnego
1	F.2	Numer seryjny	R	0X0000	0XFFFF	1	---	Środkowe 2 bajty nr. seryjnego
2	F.3	Numer seryjny	R	0X0000	0XFFFF	1	---	Najmłodsze 2 bajty nr. seryjnego
3	F.4	Wersja oprogramowania	R	0.00	99.99	0.01	---	-
4	F.5	Adres Modbus	R/W	1	247	1	247	-
5	F.6	Prędkość transmisji	R/W	0	10	1	6	0 – 2400 baud 1 – 4800 baud 2 – 9600 baud 3 – 14400 baud 4 – 19200 baud 5 – 28800 baud 6 – 38400 baud 7 – 57600 baud 8 – 76800 baud 9 – 115200 baud 10 – 230400 baud
6	F.7	Parzystość	R/W	0	3	1	2	0 – brak parzystości 1 – rezerwacja 2 – parzysty (Even) 3 – nieparzysty (Odd)

Adres Modbus	Nr Funkcji w urządzeniu	Nazwa	Atrybut	Wartość minimalna	Wartość maksymalna	Rozdzielczość	Wartość domyślna	Opis
7	F.8	Ilość bitów stopu	R/W	0	1	1	0	0 – 1 bit stopu 1 - 2 bity stopu
8	F.9	Wartość pomiaru temperatury 1	R	-250	1000	1	---	Wartość wyrażona w [°C] zapisana w rejestrze w kodzie U2 x10
9	F.10	Wartość pomiaru wilgotności 1	R	0	1000	1	---	Wartość wyrażona w [%] zapisana w rejestrze w kodzie U2x10
10	F.11	Wartość pomiaru temperatury 2	R	-250	1000	1	---	Wartość wyrażona w [°C] zapisana w rejestrze w kodzie U2 x10
11	F.12	Wartość pomiaru wilgotności 2	R	0	1000	1	---	Wartość wyrażona w [%] zapisana w rejestrze w kodzie U2x10
12	F.13	Wartość offset-u temperatury 1	R/W	-100	100	1	0	Wartość kalibrująca pomiar temperatury wyrażona w [°C] zapisana w rejestrze w kodzie U2 x10
13	F.14	Wartość offset-u wilgotności 1	R/W	-100	100	1	0	Wartość kalibrująca pomiar wilgotności wyrażona w [%] zapisana w rejestrze w kodzie U2 x10
14	F.15	Wartość offset-u temperatury 2	R/W	-100	100	1	0	Wartość kalibrująca pomiar temperatury wyrażona w [°C] zapisana w rejestrze w kodzie U2 x10
15	F.16	Wartość offset-u wilgotności 2	R/W	-100	100	1	0	Wartość kalibrująca pomiar wilgotności wyrażona w [%] zapisana w rejestrze w kodzie U2x10

Adres Modbus	Nr Funkcji w urządzeniu	Nazwa	Atrybut	Wartość minimalna	Wartość maksymalna	Rozdzielczość	Wartość domyślna	Opis
16	F.17	Hasło	R/W	0	9999	1	0	Hasło blokujące dostęp do menu z poziomu klawiatury, nie blokuje dostępu od strony transmisji Modbus. Wartość „0” oznacza wyłączenia blokady
17	F.18	Error	R	0	510	1	0	Rejestr błędów (aktywny błąd powoduje wpisanie „1” na odpowiednim bicie) Bit0, 9..15 - rezerwacja Bit1 - Przekroczony zakres min czujnika temperatury 1 Bit2 - Przekroczony zakres max czujnika temperatury 1 Bit3 - Przekroczony zakres min czujnika wilgotności 1 Bit4 - Przekroczony zakres max czujnika wilgotności 1 Bit5 - Przekroczony zakres min czujnika temperatury 2 Bit6 - Przekroczony zakres max czujnika temperatury 2 Bit7 - Przekroczony zakres min czujnika wilgotności 2 Bit8 - Przekroczony zakres max czujnika wilgotności 2
18	F.19	Poziom jasności wyświetlacza LED	R/W	1	4	1	4	1 – 25% 2 – 50% 3 – 75% 4 – 100%

Adres Modbus	Nr Funkcji w urządzeniu	Nazwa	Atrybut	Wartość minimalna	Wartość maksymalna	Rozdzielczość	Wartość domyślna	Opis
19	F.20	Funkcje urządzenia	R/W	0	10	1	0	0 - Brak funkcji 1..9 - Rezerwacja 10 - Przywrócenie ustawień domyślnych
20	F.21	Czas podświetlania ekranu	R/W	8	180	1	40	Długość podświetlenia wyrażona w sekundach [s]. Czas liczony jest od momentu braku aktywności klawiatury urządzenia
22	F.23	Napięcie zasilania	R	0	363	1	---	Pomiar napięcia zasilania urządzenia. Wartość wyrażona w [V] x10
*Funkcja nr F.23 jest dostępna tylko w aparatach z oprogramowaniem 1.10 lub nowszym. Dla starszego oprogramowania funkcja jest niedostępna.								


Wskazówki do projektowania

Do zasilenia urządzenia wymagany jest zasilacz napięcia stałego na niskie napięcie bezpieczne (SELV) z odseparowanymi uzwojeniami i przeznaczony do pracy ze 100% obciążeniem, spełniający obowiązujące przepisy i normy dotyczące urządzeń elektrycznych. Przy doborze i elektrycznym zabezpieczeniu zasilacza należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa.

Dobór mocy zasilacza jest uzależniony od jego obciążenia. Należy przestrzegać doboru dopuszczalnych długości i przekrojów przewodów. Przy układaniu przewodów należy pamiętać, że wartość zakłóceń rośnie wraz z zwiększaniem długości przewodów i zmniejszaniem odległości pomiędzy nimi. Dla linii zasilająco-transmisyjnej wymagany jest przewód z dwiema parami ekranowanej skrętki o odpowiednich parametrach transmisyjnych dobranych dla standardu transmisji szeregowej EIA-485. Długość i przekrój przewodu zasilająco-transmisyjnego pomiędzy kolejnymi urządzeniami, jak i całego systemu, zależna będzie od poboru mocy poszczególnych urządzeń, prędkości transmisji i zastosowania terminowania linii transmisyjnej.

Wymiary

Moduł interfejsu

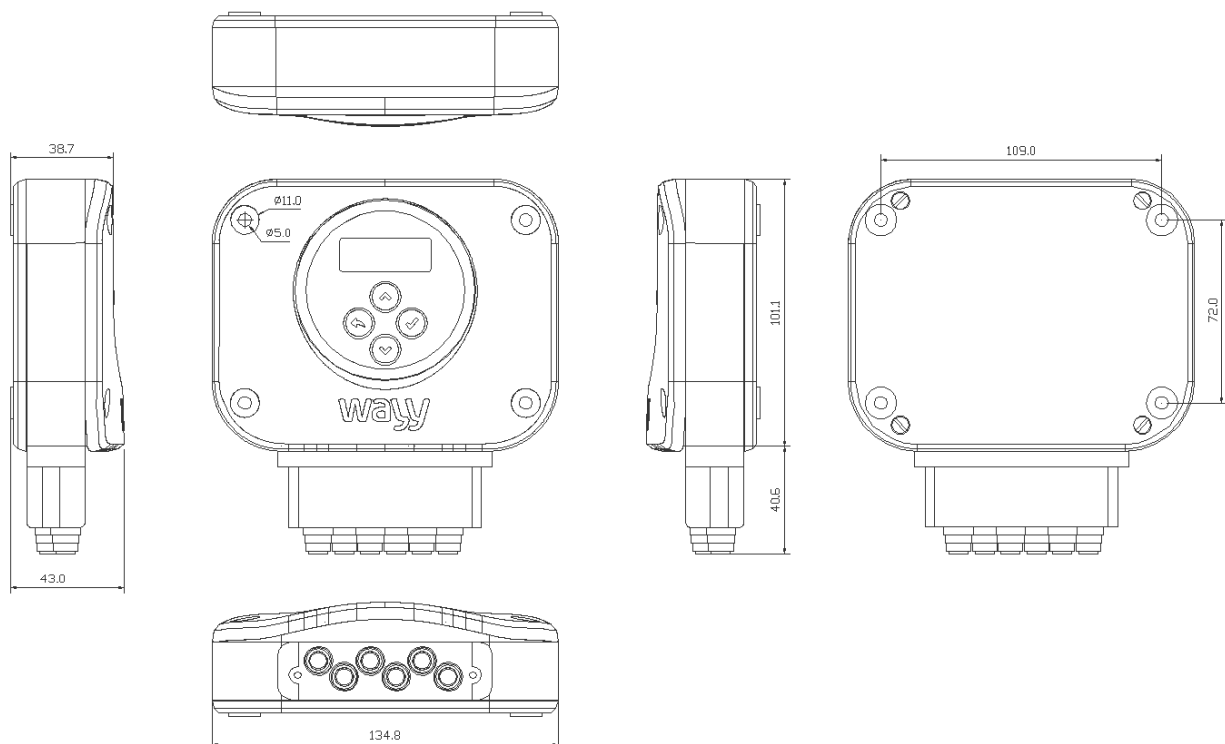

Wymiary w tolerancji $\pm 0.5\text{mm}$

Dane techniczne

Zasilanie	Napięcie zasilające	24VDC $\pm$ 2VDC
	Pobór mocy	< 0.6W
Dane funkcjonalne czujnika temperatury	Zakres pomiarowy	-25,0...+100,0°C
	Element pomiarowy	NTC10k
	Czas odpowiedzi (dla wartości 0,632), w powietrzu przy prędkości 1m/s	<100s
	Dokładność pomiaru (z offset = 0,0°C)	$\pm$ 0,6°C
	Rozdzielczość pomiaru	0,1°C
Dane funkcjonalne czujnika wilgotności	Zakres pomiarowy	0,0...100,0 % r.h.
	Element pomiarowy	polimerowo-pojemnościowy
	Czas odpowiedzi, w ruchomym powietrzu	max. 30s
	Dokładność pomiaru (z offset = 0,0 %)	$\pm$ 3%
	Rozdzielczość pomiaru	0,1 % r.h.
RS-485	Wyjściowe napięcie różnicowe nadajnika	5,0V @ $R_L = \infty$ 1,5V @ $R_L = 27\Omega$
	Wejściowa rezystancja odbiornika	48 k Ω
	Próg/czułość odbiornika	$\pm$ 0,2V, histereza 70mV
Dane ochronne	Stopień ochrony obudowy modułu interfejsu	IP34* wg IEC 60529
	Klasa bezpieczeństwa	III wg PN-EN 60730
Połączenie elektryczne	Zaciski połączeniowe przewodu zasilającego, transmisyjnego RS-485	Złącza wtykowe, śrubowe
		max. prąd 5A/kontakt
		min. przekrój 0,08mm ²
		max. przekrój 1,31mm ²
Warunki środowiskowe	Praca	
	Warunki klimatyczne	
	Temperatura (obudowa)	-30...+85°C
	Wilgotność (obudowa) – bez kondensacji	10..95%
	Transport	
	Warunki klimatyczne	
Warunki środowiskowe	Wilgotność (obudowa)	0..100%
	Transport	
	Warunki klimatyczne	
	Temperatura (obudowa)	-25...+70°C

	Wilgotność (obudowa) – bez kondensacji	<95%
Materiały i kolory	Obudowa modułu interfejsu	ABS UV RAL 7035
	Opakowanie	karton
Standardy	Bezpieczeństwo wyrobu	
	Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego	EN 60730-1
	Zgodność elektromagnetyczna	
	Emisja zakłóceń	PN-EN IEC 61000-6-3
	Odporność na zakłócenia	PN-EN IEC 61000-6-2
	Zgodność CE	
	Dyrektywa EMC	2001/108/EC
Waga		ok. 0,32 kg

*Stopień ochrony IP34 jest zapewniony tylko przy zamontowanej obudowie ze złączami śrubowymi skierowanymi w dół.



Wayy Systemy Automatyki

Właściciel marki: KLIMAT SOLEC Sp. z o.o., ul. Nadborna 2a, 86-050 Solec Kujawski,
tel. +48 52 387 24 42, mail: info@wayy.pl.

www.wayy.pl

Kup produkty Wayy na **wayy.pl/sklep**