

DOKUMENTACJA TECHNICZNA DTR — wTS.301.R

Pomieszczeniowy, natynkowy czujnik temperatury powietrza



Pomieszczeniowy, natynkowy czujnik temperatury powietrza przeznaczony jest do wykonywania pomiarów wewnątrz zamkniętych pomieszczeń. Czujnik może służyć jako wiodący lub informacyjny czujnik w regulacji systemu zarządzania budynkiem lub systemami HVAC.

- Pasywny czujnik do pomiaru temperatury powietrza
- Wyjście termistora NTC 10k
- Zakres zastosowania 0...50 °C
- Tolerancja elementu pomiarowego $\pm 1\%$

Działanie i obsługa

Czujnik dokonuje pomiaru temperatury powietrza za pomocą elementu pomiarowego, którego rezystancja zmienia się w funkcji temperatury. Urządzenie wyposażone jest w pasywny czujnik temperatury NTC 10k.

Urządzenia współpracujące:

Urządzenie może współpracować z wszystkimi urządzeniami posiadającymi wejście temperaturowe NTC 10k. Do współpracy z czujnikiem W.TS.301 zalecamy używać urządzeń Wayy takie jak: sterowniki klimakonwektorów, sterowniki swobodnie programowalne i moduły sterujące urządzeniami serii W.DDM. Sterowniki marki Wayy posiadają zaimplementowaną funkcję przeznaczoną do przetwarzania otrzymanych sygnałów.

Budowa i połączenie


Urządzenie przystosowane jest do montażu na ścianie, jego wymiary to 93mm x 93mm x 17mm (szerokość, wysokość, głębokość). Obudowa składa się z dwóch elementów: modułu urządzenia i panelu frontowego połączonych ze sobą za pomocą rzepu 3M Dual Lock. Wewnątrz obudowy znajdują się otwory montażowe (OM1 i OM2), otwór do przeprowadzenia przewodów (OP), dystanse wraz z rzepami oraz płytki z złączami śrubowymi (ZS1).

Aby zamontować urządzenie, należy przeprowadzić przewody przez otwór (OP), umieścić urządzenie na ścianie i dokręcić śrubami. Kształt otworów montażowych (OM1 i OM2) pozwala na niewielką regulację pozycji urządzenia. Śruby montażowe powinny być przystosowane do podłoża, do którego urządzenie ma zostać zamontowane. Zaleca się stosowanie śrub o maksymalnej średnicy 3,5 mm. Umieścić przewody w złączu śrubowym (ZS1) i dokręcić śruby. Następnie, należy nałożyć ramkę zewnętrzną i docisnąć panel w miejscach umieszczonych rzepów.

Wskazówki do montażu:

- nie montować w niszach, na półkach, za zasłonami,
- nie montować w nad lub w pobliżu źródeł ciepła,
- nie wystawiać na działanie promieniowania słonecznego,
- wysokość montażu około 1,5 m nad podłogą,
- odległość minimum 0,2m od okien i drzwi,
- montaż na wewnętrznej ścianie budynku,
- montaż poza strefą otwartych drzwi i okien.

Demontaż urządzenia polega na zdjęciu panelu frontowego poprzez jej podważenie płaskim narzędziem z lewej lub prawej strony, do momentu wyczepienia rzepów. Zdjąć ramkę, odkręcić śruby mocujące przewody (ZS1), wyciągnąć przewody ze złącza, odkręcić śruby montażowe i ściągnąć urządzenie.

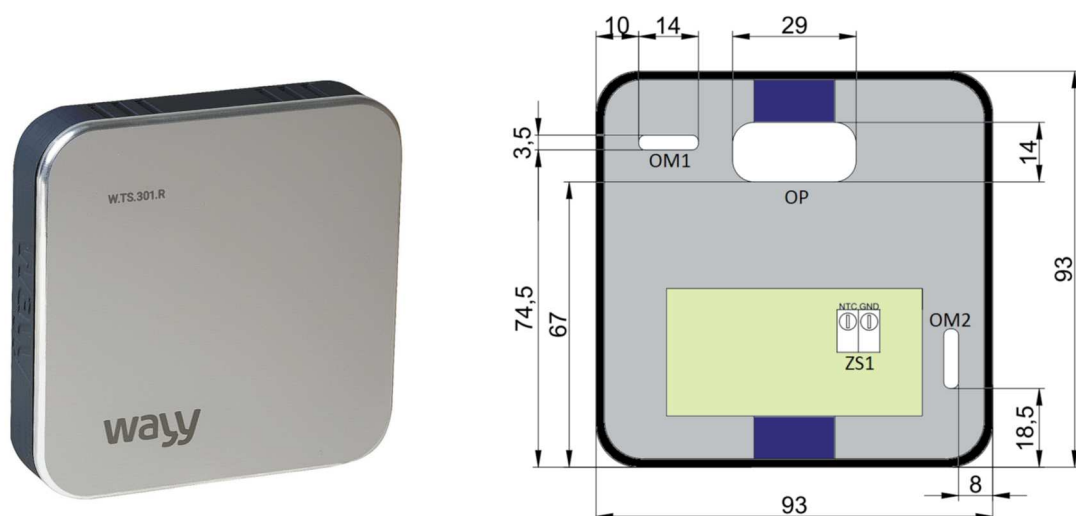

Połączenie przewodów do urządzenia:

NTC, GND	Czujnik temperatury NTC 10k
-----------------	-----------------------------

Należy przestrzegać doboru dopuszczalnych długości i przekrojów przewodów. Przy układaniu przewodów należy pamiętać, że wartość zakłóceń rośnie wraz ze zwiększaniem długości przewodów i zmniejszaniem odległości pomiędzy nimi.

Dane techniczne

Dane funkcjonalne czujnika temperatury	Zakres pomiarowy	0...50 °C
	Element pomiarowy	NTC10k
	Stała czasowa	6 minut (zależne od ruchu powietrza i pojemności termicznej ściany)
	Tolerancja elementu pomiarowego	± 1 %
Dane ochronne	Stopień ochrony obudowy modułu interfejsu	IP20 wg IEC 60529
	Klasa bezpieczeństwa	III wg PN-EN 60730
Połączenie elektryczne	Zaciski połączeniowe przewodu zasilającego i przewodów sygnałowych	Złącza wtykowe, śrubowe
		min. przekrój 0,08mm ²
		max. przekrój 1mm ²
Warunki środowiskowe	Praca	

	Warunki klimatyczne	Warunki klimatyczne
	Temperatura (obudowa)	0..50 °C
	Wilgotność (obudowa) – bez kondensacji	5..95%
	Transport	
	Warunki klimatyczne modułu interfejsu	
	Temperatura (obudowa)	-25...+70 °C
	Wilgotność (obudowa) – bez kondensacji	<95%
Materiały i kolory	Obudowa panelu podstawa	ABS
	Obudowa panelu góra	Aluminium
	Opakowanie	karton
Standardy	Bezpieczeństwo wyrobu	
	Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego	EN 60730-1
	Zgodność elektromagnetyczna	
	Emisja zakłóceń	PN-EN 61000-6-3
	Odporność na zakłócenia	PN-EN 61000-6-2
	Zgodność CE	
	Dyrektywa	EMC 2001/108/EC
Waga	Moduł interfejsu	105g



Wayy Systemy Automatyki

Właściciel marki: KLIMAT SOLEC Sp. z o.o., ul. Nadborna 2a, 86-050 Solec Kujawski, tel. +48 52 387 24 42, mail: info@wayy.pl

www.wayy.pl