

DOKUMENTACJA TECHNICZNA DTR — W.HMI.101.28

# Panel dotykowy wHMI 2.8



Panel dotykowy wHMI wyposażony jest w oprogramowanie z interfejsem graficznym i służy do zarządzania systemami instalacji grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych przez ich użytkownika. Prosty, czytelny i intuicyjny interfejs zapewnia użytkownikowi dostęp do wielu parametrów systemu. Poprzez zmianę parametrów, użytkownik ma możliwość skutecznego zarządzania pracą systemu. Współpracuje ze wszystkimi systemami i urządzeniami wyposażonymi w interfejs RS-485 i Ethernet 10/100 Mbit/s i obsługującymi protokół Modbus TCP/IP.


- Panel wHMI zarządzający instalacjami grzewczymi, wentylacyjnymi i klimatyzacyjnymi
- Zintegrowany kolorowy wyświetlacz 2.8" z panelem dotykowym
- Napięcie zasilania 12..60V DC
- Modbus TCP/IP Master

## Działanie


Po włączeniu zasilania panel rozpoczyna swoje działanie według algorytmu programu umieszczonego w jego pamięci. Komunikuje się z zainstalowanymi w sieci podległymi urządzeniami SLAVE i odczytuje z nich dane. Przetworzone dane udostępnia użytkownikowi poprzez graficzny interfejs. Wbudowany panel dotykowy poprzez intuicyjny interfejs pozwala na dostęp do parametrów systemu. Poprzez zmianę wartości wybranych parametrów użytkownik może wpływać na funkcjonowanie systemu.

# Budowa


Obudowa panelu wHMI przystosowana jest do montażu w puszcze podtynkowej o wymiarach otworu wewnętrznego 76mm x 76mm x min 50,5mm (szerokość x wysokość x głębokość). Składa się z dwóch elementów: modułu urządzenia i ramki zewnętrznej połączonych ze sobą za pomocą rzepu 3M Dual Lock. Demontaż urządzenia polega na zdjęciu ramki poprzez jej podważenie ostrym narzędziem z lewej lub z prawej strony, do momentu wycięcia rzepów. Następnie należy zdjąć ramkę i odkręcić śruby mocujące moduł urządzenia do puszek podtynkowej, wysunąć je z puszek i odłączyć przewody.

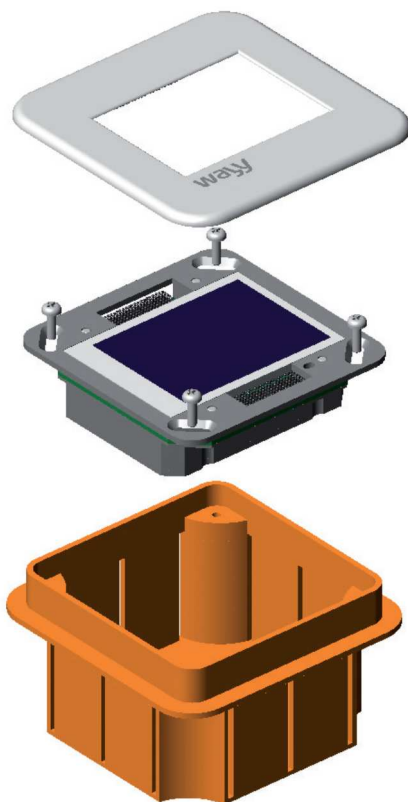

Aby zamontować urządzenie, należy podłączyć do niego przewody, a następnie umieścić je w zamontowanej w ścianie puszcze podtynkowej i dokręcić śrubami. Kształt otworów montażowych pozwala na regulację poziomu urządzenia w zakresie kąta ok. 80° względem jego środka.



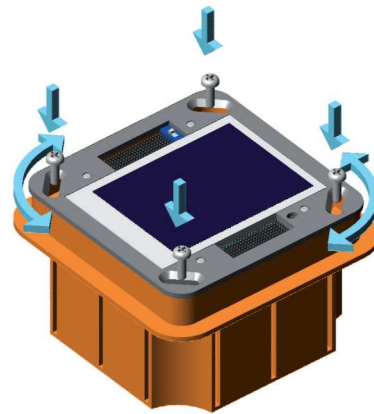


Następnie, należy nałożyć ramkę zewnętrzną rzepami skierowanymi przeciwsobnie. Dopchnąć ramkę w miejscach umieszczenia rzepów aż do momentu zatrzaśnięcia ich zaczepów.

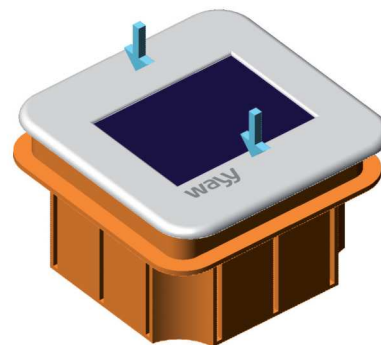

Panel wyposażony jest w złącze wtykowe z zaciskami sprężynowymi i złącze RJ45, do których należy podłączyć przewody zasilające i transmisyjne.

Złącze wtykowe umożliwia odłączenie przewodów od urządzenia bez ich wyczepiania.

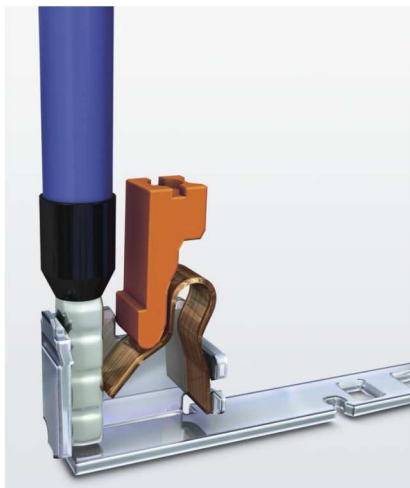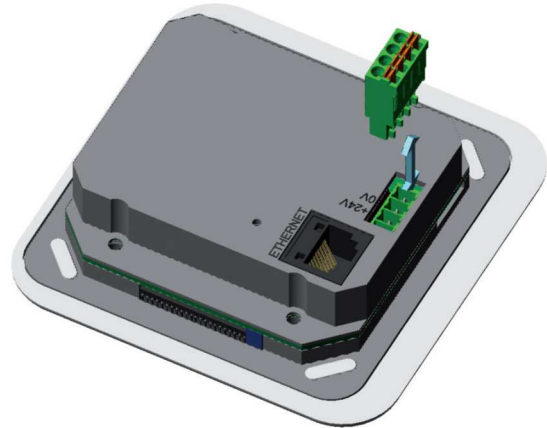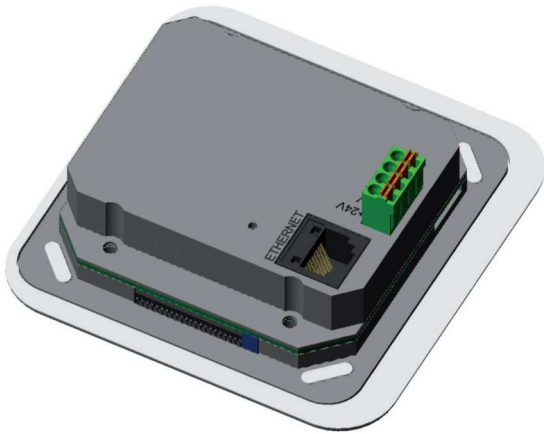


Zastosowana technika łączenia Push-in umożliwia szybkie przyłączanie przewodów do wtyczki złącza sprężynowego bez użycia narzędzi, tworząc trwałe i niezawodne połączenie. Urządzenie wyposażone jest w wyświetlacz TFT i panel dotykowy. Służą one do ręcznego konfigurowania urządzenia, podglądu i zmiany jego parametrów.

## Podłączenie

Poniższy rysunek przedstawia widok z opisami połączeniowymi panelu wHMI.

Schemat Połączenia przedstawiono poniżej.

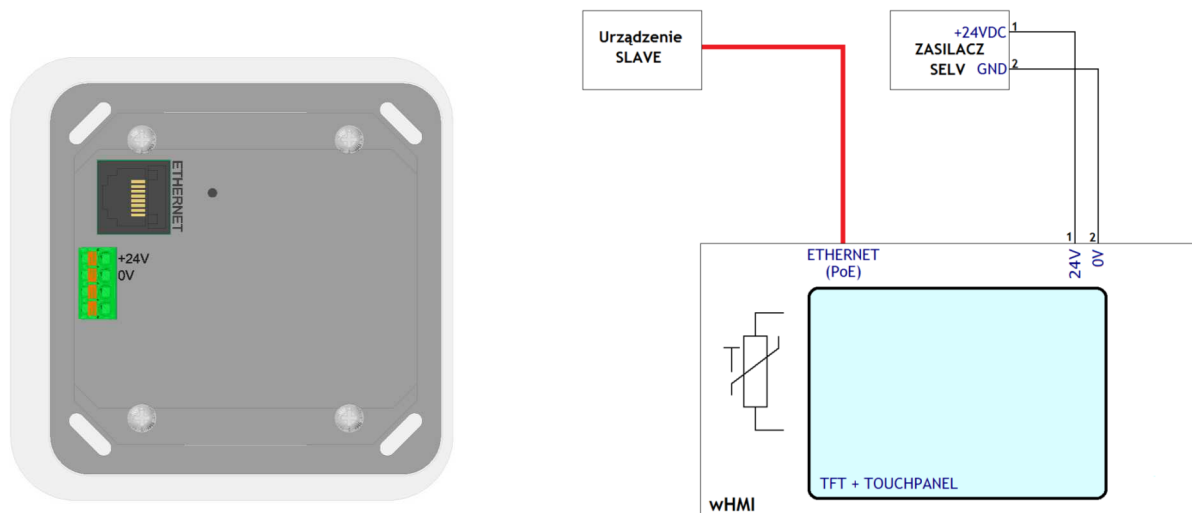

<b>Urządzenie Slave</b>	Urządzenie Modbus TCP/IP Slave, komunikacja Ethernet
<b>wHMI</b>	Panel dotykowy
<b>24V, 0V</b>	Napięcie zasilania 24VDC (SELV)
<b>T</b>	Pomieszczeniowy czujnik temperatury
<b>ETHERNET</b>	Złącze transmisyjne Ethernet, protokół Modbus TCP/IP

## Obsługa

Obsługa panelu wHMI odbywa się za pomocą 2,8" ekranu dotykowego. Ilość dostępnych opcji oraz wielopłaszczyznowość oprogramowania pozwala na szczegółowe sterowanie parametrami podłączonego urządzenia oraz zapewnia dostęp do niezbędnych informacji. Całość dostępna jest poprzez funkcjonalny i intuicyjny interfejs. Pierwszy ekran wHMI ma za zadanie prezentować zbiorcze informacje w skondensowany sposób. Oprócz godziny i daty, wyświetla wcześniej wskazane parametry oraz za pomocą ikon informuje użytkownika czy podczas działania urządzenia nie wystąpiły jakieś problemy lub czy urządzenie działa w trybie ustalonego wcześniej programu. Kolejnym ekranem, a zarazem centrum aplikacji jest wygodne w użytkowaniu menu, które podzielone jest na następujące pozycje:

### 1. POMIESZCZENIA

» Lista pomieszczeń obsługiwanych przez urządzenie wiodące oraz odczyt parametru głównego.

### 2. URZĄDZENIA

» Lista urządzeń w obrębie wszystkich pomieszczeń.

### 3. PROGRAM

» Narzędzie umożliwiające załączenie wcześniej ustalonych parametrów pracy dla urządzeń w cyklu tygodniowym.

### 4. ZDARZENIA

» Dostęp do powiadomień, które zostały zarejestrowane podczas pracy panelu/urządzeń.

### 5. USTAWIENIA

» Ustawienia panelu za pomocą których użytkownik może m.in. dopasować jasność ekranu do własnych preferencji.


**6. TRYBY**

» Możliwość przyporządkowania określonych uprawnień wybranemu użytkownikowi.

# Wskazówki do projektowania

Do zasilenia urządzenia wymagany jest zasilacz napięcia stałego na niskie napięcie bezpieczne (SELV) z odseparowanymi uzwojeniami i przeznaczony do pracy ze 100% obciążeniem, spełniający obowiązujące przepisy i normy dotyczące urządzeń elektrycznych. Przy doborze i elektrycznym zabezpieczeniu zasilacza należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa. Dobór mocy zasilacza jest uzależniony od jego obciążenia. Należy przestrzegać doboru dopuszczalnych długości i przekrojów przewodów. Przy układaniu przewodów należy pamiętać, że wartość zakłóceń rośnie wraz z zwiększaniem długości przewodów i zmniejszaniem odległości pomiędzy nimi. Wymagane jest, aby przewody zasilające i transmisyjne posiadały uziemiony ekran.

## Wymiary

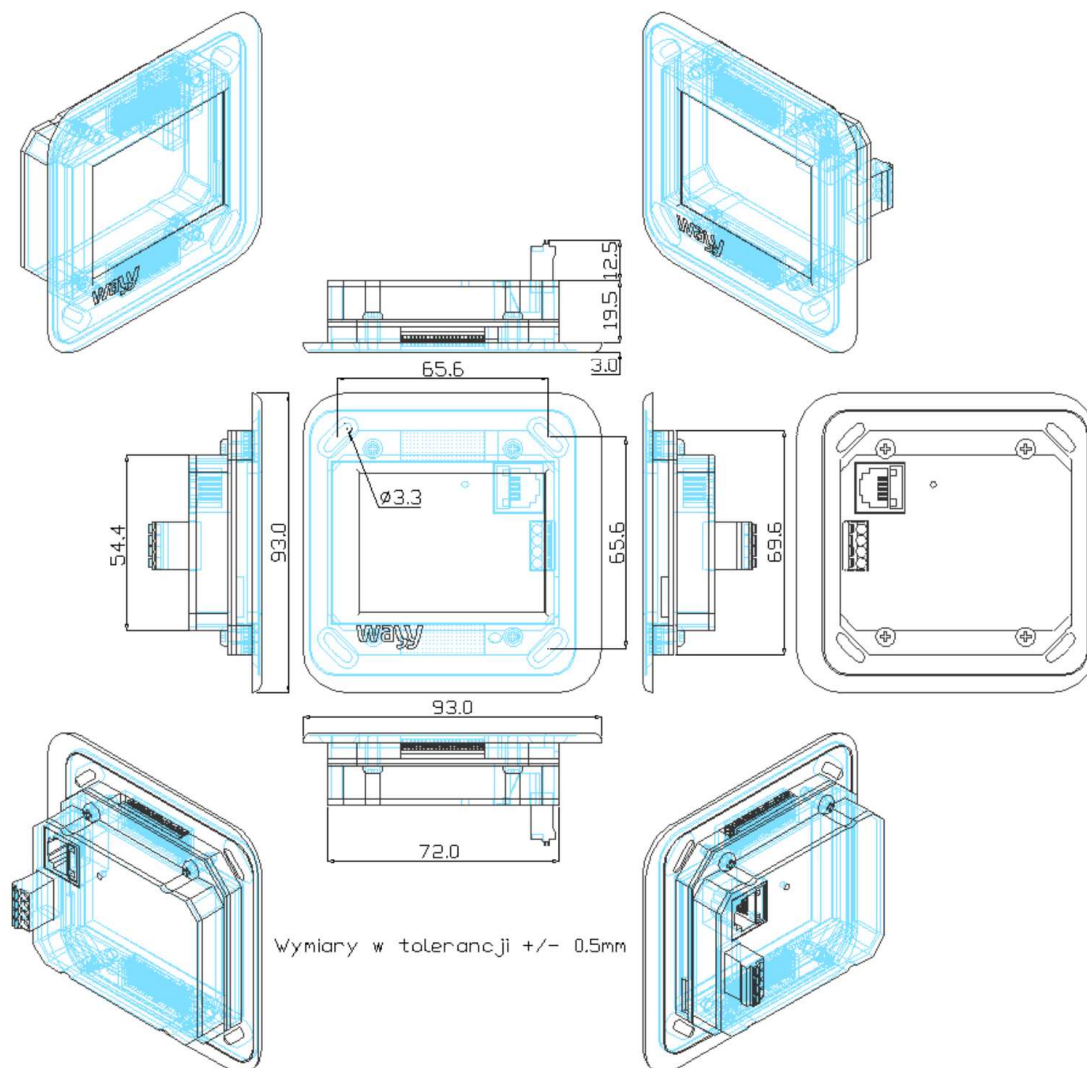

# Dane techniczne

<b>Zasilanie</b>	Napięcie zasilające	12..60V DC
	Pobór mocy	< 2,3W
<b>Dane funkcjonalne</b>	Wyświetlacz	TFT 65tyś kolorów, 2,8"
	Touchpanel	Rezystancyjny
	Element pomiarowy	NTC10k
	Zakres pomiarowy	0,0...+50,0 °C
	Dokładność pomiaru (z offset = 0,0 °C)	±1,0 °C
	Rozdzielczość pomiaru	0,1 °C
<b>ETHERNET</b>	Prędkość transmisji	10/100 Mb/s z funkcją PoE 48V
	PoE	IEEE 802.3af
	Izolacja transformatorowa	1500VDC
	Typ kabla	min. CAT5e ekran
	Dostępne porty Serwera	brak
	TFTP (UDP)	69
<b>Dane ochronne</b>	Stopień ochrony obudowy modułu interfejsu	IP30 wg IEC 60529
	Klasa bezpieczeństwa	III wg PN-EN 60730
<b>Połączenie elektryczne</b>	Zaciski połączeniowe przewodu zasilającego	Złącza sprężynowe
		min. przekrój 0,2mm <sup>2</sup>
		max przekrój 1,0mm <sup>2</sup>
	Zaciski połączeniowe przewodu ETHERNET	8-pin gniazdo RJ45
<b>Warunki środowiskowe</b>	<b>Praca</b>	
	<b>Warunki klimatyczne</b>	
	Temperatura (obudowa)	0..55 °C
	Wilgotność (obudowa) – bez kondensacji	10..95%
	<b>Transport</b>	
	<b>Warunki klimatyczne</b>	
	Temperatura (obudowa)	-25...+70 °C
	Wilgotność (obudowa) – bez kondensacji	<95%
<b>Materiały i kolory</b>	Obudowa panelu podstawa	ABS czarny
	Obudowa panelu ramka	Alu PA38 anodowane
	Opakowanie	karton
<b>Standardy</b>	<b>Bezpieczeństwo wyrobu</b>	
	Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego	EN 60730-1
	<b>Zgodność elektromagnetyczna</b>	
	Emisja zakłóceń	PN-EN 61000-6-3 1)
	Odporność na zakłócenia	PN-EN 61000-6-2 1)
	<b>Zgodność CE</b>	

	Dyrektywa EMC	2001/108/EC
<b>Waga</b>	Urządzenie	ok. 0,13kg

1) Przewody zasilające i transmisyjne muszą posiadać uziemiony ekran.



Way Systemy Automatyki

Właściciel marki: KLIMAT SOLEC Sp. z o.o., ul. Nadborna 2a, 86-050 Solec Kujawski, tel. +48 52 387 24 42,  
mail: [info@wayy.pl](mailto:info@wayy.pl)

[www.wayy.pl](http://www.wayy.pl)